


使用方法

- ①電源ボタンを3秒長押しすると、グリーンスイッチライトが2秒間点灯し電源がオンになります。
- ②センサー部分に手をかざすとハンドソープが出てきます。
- ③ハンドソープを追加したい場合は、一度手をセンサーの下から離し再度手をかざしてください。
- ④電源が入った状態で電源ボタンを3秒長押し、グリーンとブルーのスイッチライトが3回ずつ点滅し電源をオフになります。

※ハンドソープを入れたばかりのときは、中身がでてくるまで数回作動させる必要があります。
 ※出てくるハンドソープの量(液量)を変更することができます。電源が入った状態で電源ボタンを1回押すと吐出モードが変更されます。

- ・グリーンライト点灯…約1回分吐出
- ・ブルーライト点灯…多めの吐出

【各部名称】

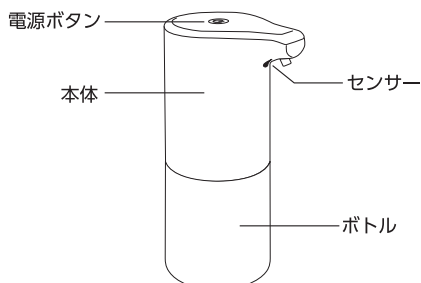

泡ハンドソープの補充方法

- ①電源がオフになっていることを確認してください。本体を矢印の方向に回して外します。
- ②ボトルに市販の泡ハンドソープを入れます。
- ③ボトルに本体を取り付けます。

ご使用上の注意

- ・本製品は泡タイプのハンドソープ専用のディスペンサーです。食器用洗剤、消毒用アルコール、次亜塩素酸水、粘度の高い液体、シャンプー類液体ハンドソープなどはご使用になれません。
- ・本製品は完全防水ではありません。水中で使用したり、故意に水をかけたり、湿度の高い場所に長時間放置することは避けてください。
- ・本製品は屋内用です。
- ・本製品を高温になる場所(火のそば、ストーブ、炎天下)、換気のできない場所での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災の原因となります。
- ・本製品を分解、改造しないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。また、本書に記載されていない操作はしないでください。事故や故障の原因となります。
- ・本製品は、幼児や子どもだけでの使用や動物への使用はしないでください。事故やけがの原因となります。
- ・センサー部をのぞきこむとセンサーが作動し泡が吐出されるので、センサー部に顔を絶対に近づけないでください。万一、目に入った場合は、すぐに流水で洗い流し、その後医師の診察を受けてください。
- ・泡ハンドソープの補充をする場合は、必ず本製品の電池を抜き電源を切ってから補充してください。
- ・泡ハンドソープの取扱いについては、ハンドソープの液の説明内容を守ってください。
- ・本製品を落下させたり、強い振動や衝撃を与えないでください。
- ・本来の目的用途以外の使用はしないでください。

【お手入れについて】


- ・本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因になります。また、アルコール・シンナー・ベンジン・洗剤などで拭くと変形や変色することがありますので使用しないでください。
- ・長時間使用しないときは本製品内に液体を放置しないでください。ノズルからの液だれや内部で固まってしまうおそれがあります。
- ・泡が出にくくなったら、ノズル付近に液体が固まっていることがあります。その場合はぬるま湯で濡らしたタオルなどで固まった液体を柔らかくしてください。
- ・クリーニングモード
 1. ボトル内の液体を捨てる。
 2. ボトルにぬるま湯を3分の1程度入れる。
 3. 電源ボタンを長押しする。
 4. 10秒程度作動し、ボトル内のぬるま湯が排出される。
 5. ボトル内の水分を自然乾燥させ、泡ハンドソープを補充しご使用ください。

【電池について】

- ・本製品から電池を取り外した場合は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。誤って電池を飲み込むことがないようにご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・万一、電池から漏れた液体が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- ・電池を充電や分解しないでください。また加熱したり火の中に入れたりしないでください。破裂、発熱、発火のおそれがあります。
- ・電池は+-を正しくセットしてください。故障の原因となります。
- ・古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- ・指定の電池以外は使用しないでください。
- ・長時間使用しないときは電池をはずしてください。液漏れ等で故障の原因になります。
- ・付属の電池はテスト用です。

電池の入れ方

※ハンドソープ液が電池ボックス内へ入らないよう注意してください。

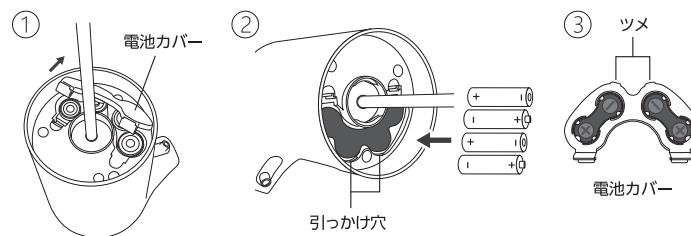

- ①本体からボトルを取り外し、底面の電池カバーを上図のようにはずしてください。
- ②単3形アルカリ乾電池4本を本体表示の+に従って正しく入れてください。
- ③電池カバーを元通りに取り付けてください。カバーのツメを②イラストにある本体の引っ掛け穴に合わせてしっかりと閉めてください。

製品仕様

- 【品名】自動泡ハンドソープディスペンサー (非接触タイプ)
- 【サイズ】W72×H190×D96(mm)
- 【重量】193g
- 【電源】単3形アルカリ乾電池×4本
- 【原産国】中国
- 【セット内容】本体、テスト用乾電池、取扱説明書
- 【材質】ABS、PP 他
- 【ボトル容量】約350ml

故障かな?と思ったら

センサーが反応しないとき	手がセンサーの感知部に入っていないかもしれません。一度手を抜き、位置を変えてみてください。または、周囲の環境によって反応しない場合がございます。設置場所や向きを変えてください。 センサー部分が汚れているかもしれません。本体の電源を切り、乾いた布で拭いてから、もう一度おこなってください。
泡がでないとき	ノズル付近に付着した液体が固まってしまうことがあります。濡らしたタオルなどで固まった液体を拭き取ってください。 ノズルが詰まっているかもしれません。ボトル内の液体を捨て、ぬるま湯を入れてクリーニングモードを実施してください。 ※【お手入れについて】をご参照ください。 洗浄後はきれいな布で水分を拭き取りハンドソープをいれてください。 電池切れの可能性があります。新しい電池に交換してください。
人がいないのに作動する	センサー部周囲に下記のような誤作動する要因がないかご確認ください。本体の設置向きや、設置場所を変更してください。 例：直射日光や照明・強い光、風で揺れるもの、犬や猫などの動物、温風や冷風が吹き出すもの、強い無線ノイズ
電源が入らない	電池残量が残り少ない場合、自動的に電源オフになります。新しい電池に入れ替えてみてください。