

# LC-0052-001 頂上USB加湿器 1L 取扱説明書

<表面>

LC-0052-001  
頂上USB加湿器 1L 取扱説明書

## 使用上の注意


### △警告 死亡や重傷に結びつくことが想定される内容です。

- 本来の目的用途以外に使用しないでください。
- 肌に近づけたり、直射日光の当たる場所や高温の場所での使用、保管はしないでください。
- USBコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、熱器具に近づけたりして傷んでしまった場合、感電、ショート、火災の原因になりますので使用しないでください。
- LEDランプの光を直接見ないでください。
- 分解、改造、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 小さな子様の手の届くところで使用しないでください。
- 濡れた手でUSBコードをさわると感電するおそれがありますので、さわらないでください。
- 健康を害するおそれがありますので、ミスト吹出口から出るミストを故意に吸入しないでください。

### △注意 傷害または物的損害の発生が想定される内容です。

- 落したり、強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。
- 防水仕様ではないので本体を水に浸さないでください。
- シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
- スイッチを入れても起動しない場合はショートするおそれがありますので、USBコードを抜いてください。
- 不安定な場所、不安定な容器、水平でない場所、振動が激しい場所、屋外、ミストがかかると悪影響が出るものや周囲、電気製品などの周囲には設置しないでください。
- パソコンに接続して使用する場合は、60cm以上離してミストがパソコンに向かないようを使用してください。
- ご使用の際は必ず水道水を使用してください。アロマオイルなどの水道水以外のものを入れないでください。また水をボトル内に長時間放置すると雑菌が繁殖しやすくなりますので、毎日取り換え使用後はボトル内の水を捨てて清潔に保ってください。
- 故障の原因になりますので、ミスト吹出口から水道水を入れないでください。また、吹出口を塞がないでください。
- 水がこぼれない原因になりますので、水が入っている時は移動させないでください。
- 悪影響をおよぼす原因になりますので、ミストを動植物に直接あてないでください。
- 使用中は振動板を指などで絶対に触らないでください。故障の原因になります。
- モバイルバッテリーなどの接続機器ではご使用できない場合もございますので予めご了承ください。
- 吸水芯に水が浸かっていない状態での使用は故障の原因となりますので使用しないでください。
- 本体の上に物をのせないでください。転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 凍結しないよう気を付けてください。凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。
- 窓や冷たい壁からは、出来るだけ距離して風通しのよい場所に設置してください。窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床につくことがあります。カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。
- ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。
- 40℃以上の水・汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは使用しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などを起こして水漏れや周囲の汚損の原因になります。
- ミスト吹出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けないでください。吹出口に水がたまり、ミストが正しく出なくなります。
- コードの周りに物を置かないでください。製品が転倒する恐れがあります。

## 各部名称

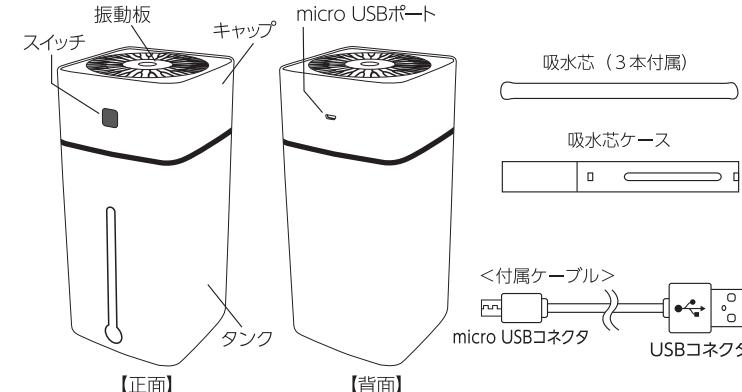



## 使用方法

- ①タンクに水道水を入れて用意してください。  
●ご使用の際は必ず新しい水道水を使用してください。
- ②故障の原因になりますので、アロマオイルなどの水道水以外のものを入れないでください。
- ③故障の原因になりますので、ミスト吹出口から水を入れないでください。  
※タンクに水を満杯まで入れるとキャップを閉めた際に水が溢れる可能性がありますのでご注意ください。
- ④キャップに吸水芯がセットされていることを確認してから、タンクにセットしてください。  
●キャップを締めていない状態で水が入ったまま持ち歩いてたり、倒したりしないでください。
- ⑤付属のUSBケーブルを本体に接続し、パソコンやUSB接続機器、USBポート付のAC充電器に接続しスイッチを入れてください。  
●ご使用の電源によって加湿量が変わることがございますが故障ではありません。
- 使用後やミストが出なくなったら必ずスイッチを切り、USB電源から外してください。
- ご使用の際には必ず吸水芯が水に浸かっている状態でご使用ください。吸水芯より水の量が下回ると空焚きの危険性がございます。
- スイッチを押すと4/パターンで起動します。  
1段階：7色ライト+噴霧  
2段階：ライト固定+噴霧  
3段階：噴霧(ライト無)  
4段階：7色ライト(噴霧無)
- 2秒長押しで電源が切れます。



<裏面>

## < 安全上の注意 >



### △警告

絶対に分解したり、修理改造をしてはいけない  
「火災・感電・ケガ」の原因になります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしてはいけない  
●火災・感電・ショートの恐れがあります。

USBコードを傷つけたり、破損させたりしないでください。  
●重い物を乗せたり、加工したり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。  
●火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  
●火災・感電・ショートの原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  
●ケガ・感電・やけどの原因になったり、部品の誤飲する恐れなどがあります。

本体を水につけたり、水をかけたり丸洗いをしてはいけない  
●本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

ミネラルウォーター、次亜塩素酸水、洗剤、アルコール等、水道水以外は使用しないでください。  
●水道水以外を入れると製品、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。  
●加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行ってください。  
●火災・感電の原因となります。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。  
●そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしたタンク・本体を使用しないでください。  
●そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。

タンクのお手入れに塩素系・賛成・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。  
●本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。

### △禁止



禁止

不安定な場所に設置しないでください。  
●転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。

雨天時・高温度時のご使用は控えてください。  
●周囲の温度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。

ペットなどの動物を近づけないでください。  
●USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

超音波振動板に直接触れないでください。  
●やけどのおそれがあります。

水に濡れて困るものを近くに置かないでください。  
●家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。



強制

暖房器具、テレビなどの電化製品や水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。  
●転倒すると感電やショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。