

LC-0060-001 卓上USB加湿器ダブルミスト 2.5L 取扱説明書

<表面>

LC-0060-001 卓上USB加湿器ダブルミスト 2.5L 取扱説明書

使用上の注意


警告 死亡や重傷に結びつくことが想定される内容です。

- 本来の目的用途以外に使用しないでください。
- 火気に近づけたり、直射日光の当たる場所や高温の場所での使用、保管はしないでください。
- USBコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、熱器具に近づけたりして傷んでしまった場合、感電、ショート、火災の原因になりますので使用しないでください。
- LEDランプの光を直接見ないでください。
- 分解、改造、加熱、火の中に入れてはしないでください。
- 小さなお子様の手の届くところで使用しないでください。
- 濡れた手でUSBコードをさわると感電するおそれがありますので、さわらないでください。
- 健康を害するおそれがありますので、ミスト吹出口から出るミストを故意に吸入しないでください。

注意 傷害または物的損害の発生が想定される内容です。

- 落としたり、強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。
- 防水仕様ではないので本体を水に浸さないでください。
- シンナー、アルコールなどは拭かないでください。
- スイッチを入れても起動しない場合はショートするおそれがありますので、USBコードを抜いてください。
- 不安定な場所、不安定な容器、水平でない場所、振動が激しい場所、屋外、ミストがかかると悪影響が出るものの周囲、電気製品などの周囲には設置しないでください。
- パソコンに接続して使用する場合は、60cm以上離してミストがパソコンに向かないよう使用してください。
- ご使用の際は必ず水道水を使用してください。アロマオイルなどの水道水以外のものを入れないでください。また水をボトル内に長時間放置すると雑菌が繁殖しやすくなりますので、毎日取り換え使用後はボトル内の水を捨てて清潔に保ってください。
- 故障の原因になりますので、ミスト吹出口から水道水を入れしないでください。また、吹出口を塞がないでください。
- 水がこぼれる原因になりますので、水が入っている時は移動させないでください。
- 悪影響をおよぼす原因になりますので、ミストを動植物に直接あてないでください。
- 使用中は振動板を指などで絶対に触らないでください。故障の原因になります。
- モバイルバッテリーなどの接続機器では使用できない場合もございますので予めご了承ください。
- 吸水芯に水が浸かっている状態での使用は故障の原因となりますので使用しないでください。
- 本体の上に物をのせないでください。転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 凍結しないよう気を付けてください。凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。
- 窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床につくことがあり、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。
- ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。
- 40℃以上の水・汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは使用しないでください。カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、変形・ひび割れ・変色などを起こして水漏れや周囲の汚損の原因になります。
- ミスト吹出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けしないでください。吹出口に水がたまり、ミストが正しく出なくなります。
- コードの周りに物を置かないでください。製品が転倒する恐れがあります。

各部名称

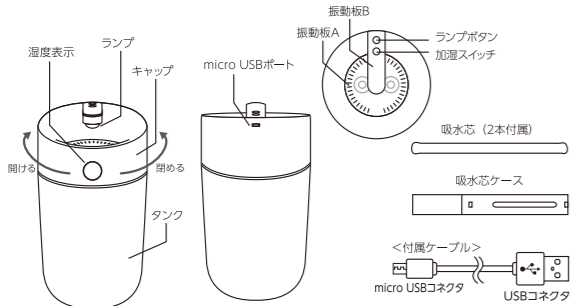

使用方法

- ①タンクに水道水を入れて用意してください。
 - ご使用の際は必ず新しい水道水を使用してください。
 - 故障の原因になりますので、アロマオイルなどの水道水以外のものを入れないでください。
 - 故障の原因になりますので、ミスト吹出口から水を入れしないでください。
 ※タンク内部のMAX表記より多く水を入れしないでください。それ以上入れるとキャップを取り付けた時に水が溢れます。ご注意ください。
 - ②キャップに吸水芯がセットされていることを確認してから、タンクにセットしてください。
 - キャップを締めない状態の水が入ったまま持ち歩いたり、倒したりしないでください。
 - ③付属のUSBケーブルを本体に接続し、パソコンやUSB接続機器、USBポート付のAC充電器に接続しスイッチを入れてください。
 - ご使用の電源によって加湿量が変わる場合がございますが故障ではありません。
 - 使用後やミストが出なくなったら必ずスイッチを切り、USB電源から外してください。
 - ご使用の際には必ず吸水芯が水に浸かっている状態でご使用ください。吸水芯より水の量が下回ると空焚きの危険性がございます。
- 1段階：両方噴霧
2段階：交互に噴霧
3段階：片方のみ噴霧
4段階：スイッチオフ

お手入れのしかた

※お手入れは必ずUSBコードを本体から抜いて行ってください。

<本体のお手入れ>

- ①タンクを左に回して本体からキャップを取り出します。
 - ②キャップの裏面にある吸水芯ケースを引っ張りキャップから取り外します。
 - ③吸水芯ケースの中にある吸水芯を抜き取ります。
 - ④吸水芯ケース内部と吸水芯をよく水洗いし、水を切り十分に乾かします。
- 吸水芯は強くこすったり絞らないでください。異臭を感じる場合は沸騰させたお湯に吸水芯を10秒ほどさらすと解消されます。
- ⑤吸水芯を吸水芯ケースにセットしキャップ裏面の突起に溝を合わせて差し込みます。
 - ⑥キャップをタンクの溝に合わせてはめ込み、タンクを右に回してロックします。

<振動板のお手入れ>

- ①綿棒など柔らかいものを使って振動板の表面をやさしく拭きます。振動板の周辺は、よく水を絞ったやわらかい布で拭きます。
 - ②ペンジンやシンナー、漂白剤などは使用しないでください。
- ③タンク・吸水芯・吸水芯ケースは水洗いし、水を切り十分に乾かします。異臭を感じる場合は沸騰させたお湯に吸水芯を10秒ほどさらすと解消されます。
- 長期間使わないときは、吸水芯、振動板をよく掃除し、よく乾燥させて保管してください。
 - お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したりカビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

<吸水芯の交換>

「本体のお手入れ」の手順に従って吸水芯ケースから吸水芯を取り外し、新しい吸水芯を取り付けます。

吸水芯の交換の目安

ミストの発生量が減っていると感じたら交換してください。

故障かな?と思ったら

「ミストが出ない」、「ミストが弱い」、「動かない」という場合は、修理、サービスにご相談になる前に次の点をご確認ください。

症状	チェック項目	処置
ミストが 少ない もしくは 弱い	振動板と吸水芯がしっかり接していますか?	振動板に吸水芯がしっかりと接触するように押し込んでください。
	振動板にごみや異物が入っていませんか?	綿棒など柔らかいものを使って振動板の表面をやさしく拭いてください。
	吸水芯は濡れていますか?	吸水芯を水にしっかりと濡らして本体にセットし少し時間を置いてからスイッチを押してください。
異音がする	ミストの出が悪いですか?	吸水芯を交換してください。
	振動板にごみや異物が入っていませんか?	綿棒などの柔らかいものを使って振動板の表面をやさしく拭いてください。
作動しない	水がなくなっていますか?	タンクに水道水を入れてください。
	USBコードがしっかりと差し込まれていますか?	USBコードをしっかりと差し込んでください。
	吸水芯が十分に濡れていますか?	吸水芯を十分に濡らしてから本体に装着してください。
ミスト吹出口 白いものが 付いている	吸水芯が十分に濡れていますか?	吸水芯を十分に濡らしてから本体に装着してください。
	ミスト吹出口に水がたまっていますか?	ティッシュ等でふき取ってください。
ミスト吹出口 白いものが 付いている	タンクの水に含まれている成分です。	給水時に固く絞った布等でふき取ってください。
悪臭がする	タンクや本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	お手入れのしかたを参考にお手入れを行ってください。
周囲が濡れる	本製品は超音波式加湿器を採用しています。超音波式の性質上、霧の粒子が大きいと床が濡れることがあります。	目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。

仕様

商品名	: 卓上USB加湿器ダブルミスト 2.5L	タンク容量	: 2.5L
本体色	: ホワイト	セット内容	: USBコード、交換用吸水芯×2
品番	: LC-0060-001		: 取扱説明書 (保証書付)
JAN	: 4589591536946		: ※加湿をすぎると床・周囲が濡れる場合があります。
外形寸法	: 約146×146×260mm		: ※加湿量はご使用環境により異なります。
電源	: DC5V		: ※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。
消費電力	: 最大3W		: ※あります。
加湿量	: 約100ml/1時間当たり		

MADE IN CHINA



<裏面>

<安全上のご注意>



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止

絶対に分解したり、修理改造をしないでください。
●火災・感電・ケガなどの原因になります。

浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。
●感電やショートの恐れがあります。

USBコードを傷つけたり、破損させたりしないでください。
●重い物を乗せたり、加工したり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。
●火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
●火災・感電・ショートの原因となります。

幼児の手の届くところでの使用はおやめください。
●ケガ・感電・やけどの原因になったり、部品の誤飲する恐れがあります。

本体を水につけたり、水をかけたり丸洗いをしないでください。
●本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

ミネラルウォーター、次亜塩素酸水、洗剤、アルコール等、水道水以外は使用しないでください。
●水道水以外を入れると製品、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行なってください。
●加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行なってください。
●火災・感電の原因となります。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。
●そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしたタンク・本体を使用しないでください。
●そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。

タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。
●本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。

禁止



禁止

不安定な場所に設置しないでください。
●転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。

雨天時・高湿度時のご使用は控えてください。
●周囲の温度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。

ペットなどの動物を近づけないでください。
●USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

超音波振動板に直接触れないでください。
●やけどのおそれがあります。

水に濡れて困るものを近くに置かないでください。
●家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。



強制

暖房器具、テレビなどの電化製品や水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。
●転倒すると感電やショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。